#### <u>■この</u>章でおこなうこと

WindowsMe/98 を搭載したパソコンを 使って、無線 LAN のネットワークに接 続するための設定をおこないます。

# 第**2**章 Windows Me/98編

2.1	無線 LAN アダプタを使えるようにします		
	Step 1	無線 LAN アダプタを取り付ける前に 20 ページへ	
	Step 2	無線 LAN アダプタを取り付ける26 ページへ	
	Step 3	無線 LAN アダプタのドライバを インストールする 29 ページへ	
	Step 4	無線 LAN アダプタが正常に動作しているか 確認する 37 ページへ	
2.2	ネットワー	-クに接続するための準備をします	
	Step 5	「TCP/IP」「Microsoft ネットワーク クライアント」の確認をする 39 ページへ	
	Step 6	「Microsoft ネットワーク共有サービス」を 追加する 47 ページへ	
	Step 7	コンピュータ名、ワークグループを 確認する 49 ページへ	
	Step 8	クライアントマネージャを インストールする50 ページへ	
2.3	ネットワー	-クへ接続します	
	Step 9 -a	a AirStation を使用して通信する 54 ページへ	
	Step 9 -	o 無線 LAN パソコン同士で通信する 57 ページへ	
	Step 10	パソコンを共有設定にする 59 ページへ	
	Step 11	通信をおこなう 61 ページへ	

## WindowsMe/98

## 作業の流れ

パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、以下の通りです。

、無線LANアダプタを使えるようにします(20ページ~)

#### Step 1

パソコンのドライブ 構成とUSBポートが 正常に動作している かを確認します。

#### Step 2

無線LANを使うパソコ ンに無線LANアダプタ を取り付けます。

ネットワークに接続するための準備をします(39ページ~)

#### Step 5

「TCP/IP」 「Microsoftネットワー ククライアント」が インストールされて いるか確認します。

#### Step 6

「Microsoftネットワ ーク共有サービス」 を追加します。

ネットワークへ接続します(54ページ~)--

#### Step 9 -a,b

ネットワークへ接続 するための設定をし ます。

a…AirStationを使用 b…無線LANパソコン

#### Step 10

無線LANを使うパソ コンを共有設定しま す。

## Step 3

パソコンに、無線 LANアダプタのドラ イバをインストール します。

### Step 4

無線LANアダプタが 正常に動作している か確認します。

#### Step 7

コンピュータ名、ワ 一クグループを確認 します。

#### Step 8

無線LAN上の他のパ ソコンと通信をする ためにクライアント マネージャをインス トールします。

#### Step 11

ネットワーク上の他 のパソコンと通信を します。

AirStationの設定をする場 合は、AirStationのマニュ アルを参照

## 2.1 無線 LAN アダプタを使えるようにします

パソコンで無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN アダプタを取り付けます。


## Step 1 無線 LAN アダプタを取り付ける前に

#### ドライブ構成の確認

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手順で確認してください。

WindowsMe を例に説明します。

- 1 パソコンの電源スイッチを ON にして、パソコンを起動します。
- 2 デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックします。

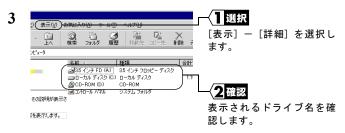

ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります ので、右上の表にメモしておいてください。

#### お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	ドライブ名 (例)
3.5 インチフロッピーディスク		(A:)
ハードディスク(ローカルディスク)		(C:)
CD-ROM	<u></u>	(D:)

#### □メモ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ

「CyberTrio-NX」※をアドバンストモードに設定してください。「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、「CyberTrio-NX」※をアドバンストモード以外のモードで使用していると、無線LAN アダプタのドライバが正常にインストールできないことがあります。「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンでは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

※ CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows の動作 範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

#### USB ポートの確認

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが正常に動作していることを、次の手順で確認してください。

- デスクトップの[マイ コンピュータ]を、マウスの右ボタンで クリックします。 「プロパティ]をクリックします。
- 2 [ $\vec{r}$  $\vec{n}$  $\vec{n}$ 
  - ⇒ 次ページへ続く

3 [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] の「+」をクリックします。



□メモ 表示されるユニバーサルシリアルバスコントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。

×や!がついていなければ、USB ポートは正常に動作しています。

#### ≪ USB ポートが正常に動作していない場合≫

!がついているときは、パソコンのマニュアルを参照し、USB ポートが正常に動作するように設定してください。

×がついているときは、次の手順をおこなって、USB ポートの設定を変更してください。次の手順をおこなっても×が表示される場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

- 1  $\times$ がついているアイコンをクリックし、[プロパティ] ボタンを クリックします。
- 2 [デバイスの使用] の「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」のチェックボックスをクリックして、チェックマークを消します。
- 3 [OK] をクリックします。

22 WLI-USB-S11 ユーザーズマニュアル

△注意 「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」が表示されて いないときは、BIOS で USB ポートが無効に設定されてい ます。設定を変更し、有効にしてください。設定方法は、お 使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

#### ブラウザの設定確認 (AirStation を使用する場合のみ)

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 設定とプロキシの設定を無効にしてください。

Internet Explorer5.0 以降の場合を例に説明します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- $\mathbf{2}$  [ $\mathbf{7}$ ]  $\mathbf{2}$ ]  $\mathbf{7}$   $\mathbf{7}$
- **3** 「接続」タブをクリックします。



5 どの項目がチェックされているかを確認します。

控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。

クします。

- □ 設定を自動的に検出する
- □ 自動設定のスクリプトを使用する
- □ プロキシサーバを使用する
- □ ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない
- 6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはずします。
  - 24 WLI-USB-S11 ユーザーズマニュアル


#### ネットワークアダプタの確認

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。

1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ] アイコンを、マウスの 右ボタンでクリックします。 [プロパティ]をクリックします。



3 IAN ボードやIAN カードの名前がある場合は、その名前をダブ ルクリックし、使用しない設定にします。 ない場合は手順4に進みます。

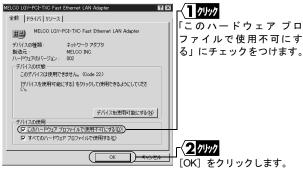

⇒ 次ページへ続く

- 4 [デバイスマネージャ] [ネットワークアダプタ]の中に「AOL」で始まる名前がある場合は、手順4と同じ方法で使用しない設定にします。
- **5** [OK] をクリックして、[デバイス マネージャ] を閉じます。

▲注意 手順3、4でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起動してください。

## Step 2 無線 LAN アダプタを取り付ける


無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しができます。

#### ↑注意 取り付け時の注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブルのコネクタ 部分には手を触れないでください。
- 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるときコネクタの 向きに注意してください。
  - 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。
- 別売の USB ハブを使用する場合は、セルフパワーモードで 動作する(電源付) USB ハブを使用してください。
- ・別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブルの長さが5m 以内の USB ケーブル (USB 規格 Revision1.1)を使用してください。


#### パソコンへの取り付け

無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるときは、次の方法に従っ てください。

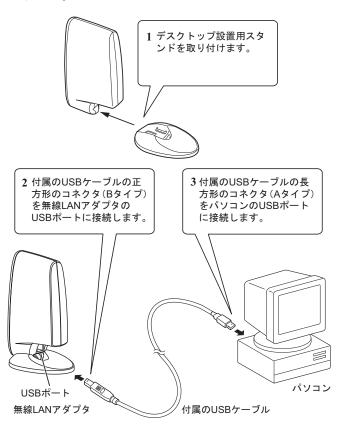

#### ≪ノートパソコンに取り付ける場合≫

ノートパソコンに取り付けるときは、添付のノートパソコン用ホル ダを使って、液晶パネル部分に固定することもできます。

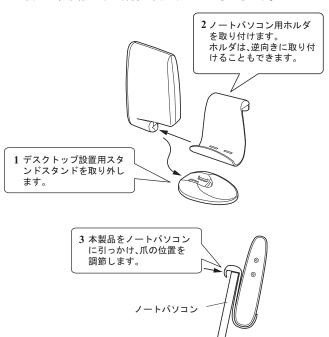

## Step 3 無線LANアダプタのドライバをインス トールする

ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確 △注意 認(P20)をおこなってください。

> また、パソコンの USB ポートが正しく動作していることを 確認してください。(P21)

無線 LAN アダプタのドライバのインストール手順は、WindowsMe/98 のそれぞれの場合で異なります。下記のうち、あてはまるページを 参照して、インストールをおこなってください。

#### WindowsMe をお使いの方:

「《WindowsMe の場合》」(下記)を参照してください。

#### Windows98 をお使いの方:

「《Windows98 の場合》」(P32) を参照してください。

「メモ パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてくだ さい。

#### 《WindowsMe の場合》

- 1 無線IANアダプタが認識され、「新しいハードウェアの追加ウィ ザード〕画面が表示されます。
- 介注意 画面が表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「無 線 LAN アダプタのインストール画面が表示されない」(P94) を参照してください。
- ⇒ 次ページへ続く

- 2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、「キャンセル」をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面が閉じます。
- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」は、必ずバージョン 1.90 以降の最新版を使用してください。AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」は、バージョン 1.90 未満の場合がありますので注意してください。



次の新しいハードウェアが見つかりました LISB Device

▲注意 「ほかのドライバの選択」画面が表示された場合は、次の操作をおこなってから手順4に進んでください。



[OK] をクリックします。

「適切なドライバを自動的

3

#### ▲注意 「ファイルのコピー」画面が表示された場合は、次の操 作をおこなってから手順4に進んでください。





5 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を、CD-ROM ドライブ から取り出します。



パソコンが再起動されます。

⇒ 次ページへ続く

「OK」をクリックします。

上の画面は表示されないこともありますが、問題ありません。 パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

パスワードは、大文字、小文字で区別されるため、入力の際はご 注意ください。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。 必ず [OK] をクリックしてください。

これで、無線 LAN アダプタのドライバのインストールは完了です。

続いて、「《Step 4》 無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確認する」(P37) へ進みます。

#### 《Windows98 の場合》

1 無線 LAN アダプタが認識され、[新しいハードウェアの追加ウィザード]の画面が表示されます。



「不明なデバイス」または「USB Device」と認識されます。

画面が表示されないときは、「第4章 困ったときは」の ⚠注意 「無線LANアダプタのインストール画面が表示されない」 (P94) を参照してください。



- 3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに 挿入します。
  - △注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ド ライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの 画面が表示されることがあります。表示されたときは、 「キャンセル」をクリックした後、「中止」をクリック してください。画面が閉じます。
    - △注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」は、必ずバー ジョン1.90 以降の最新版を使用してください。AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」は、 バージョン1.90未満の場合がありますので注意してくだ さい。
  - ⇒ 次ページへ続く

**】選択** 検索場所

「検索場所の指定」を選択し ます。

2 入力

参照(R)\_

(CD-ROMドライブがDドライブの場合)「D:¥USBS11」 と入力します。

3 クリック

[次へ]をクリックします。

| Table | Ta

〈戻る(B) ( | 次へ)

□ フロッピー ディスク ドライブ(F)


□ CD-ROM ドライブ(g)
□ Microsoft Windows Update(M)

「次へ」をクリックします。

▲注意 「'Windows98 CD-ROM' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示された場合は、次の操作をおこなってから手順 6 に進んでください。

1 Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。



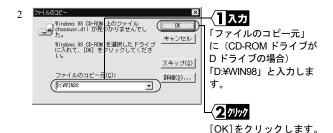

▲注意 「ファイルのコピー」画面が表示された場合は、次の操 作をおこなってから手順6に進んでください。


Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。





⇒ 次ページへ続く

7 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。 パソコンが再起動されます。



[OK] をクリックします。

上の画面は表示されないこともありますが、問題ありません。 パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

パスワードは、大文字、小文字で区別されるため、入力の際はご 注意ください。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。 必ず [OK] をクリックしてください。

これで、無線 LAN アダプタのドライバのインストールは完了です。

続いて、「《Step 4》無線 LAN アダプタが正常に動作しているか確認 する」(P37) へ進み、無線 LAN アダプタが正常に動作していること を確認します。

## Step 4 無線 LAN アダプタが正常に動作してい るか確認する

無線 LAN アダプタのドライバのインストールが完了したら、次の手 順に従って、無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認し ます。

- 1 デスクトップの「マイコンピュータ」を、マウスの右ボタンでク リックします。 [プロパティ]をクリックします。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。



[ネットワーク アダプタ] の 下に「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」 が表示されていて、×や!が ついていないことを確認し ます。

「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」が表示されていて、 ×や!がついていなければ、無線 LAN アダプタが正常に動作してい ます。

#### ドライバが表示されないときや、×や!がついているとき

「BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter」が表示されないときや、×や!がついているときは、無線 LAN アダプタが正常に動作していません。「第4章 困ったときは」の「無線 LAN アダプタを削除したい」(P99)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。

#### AirStation の設定をする場合

AirStation のマニュアルを参照して、AirStation の設定をおこなって ください。

- ※「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して AirStation の設定をする場合は、必ずバージョン 1.90 以降の最新版を使用してください。
- ※「AirNavigator CD」のバージョン 1.90 未満が添付されていた AirStation を設定するときは、以下の手順で設定してください。
  - 1「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」(バージョン 1.90 以降)を CD-ROM ドライブに挿入します。
  - 2[スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。
  - **3**「名前」欄に「D:\fezsetup\fetsetup」(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)を入力して、[OK] をクリックします。
  - **4** AirStation に添付されている「セットアップガイド」の「第 5章 AirStation を設定します」の「AirStation の基本設定」の 手順 3 以降を参照してください。

#### AirStation や無線 LAN パソコンと通信をする場合

Step 5 (P39) 以降を参照して、パソコンの設定をおこなってください。

## ■ネットワークに接続するための準備をします

無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認したら、ネット ワークに接続するための準備をします。

例として、次の環境での設定方法を説明します。ネットワークに接 続するパソコンの設定を参考にしてください。

- OS ······WindowsMe
- プロトコル……TCP/IP
- クライアント…Microsoft ネットワーククライアント
- サービス……Microsoft ネットワーク共有サービス

詳しくは、WindowsMe/98 に添付のマニュアルおよびヘルプファイル ▶参照 を参照してください。

## Step 5 「TCP/IP」「Microsoft ネットワークク ライアント」の確認をする

WindowsMe を例に説明します。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート」ー「設定」ー「コントロールパネル」を選択します。
- 3 「ネットワーク」をダブルクリックします。

⇒ 次ページへ続く

- 4 [ネットワークの設定] 画面の [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、「TCP/IP」と「Microsoft ネットワーククライアント」が表示されていることを確認します。
- 「TCP/IP」が表示されていないときは、P43 の注意を参照して TCP/IP プロトコルを追加します。


「Microsoft ネットワーククライアント」が表示されていないときは、 P45 の注意を参照して Microsoft ネットワーククライアントを追加し ます。

《無線 LAN アダプタのみインストールされている場合》




《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされて いる場合》

? ×

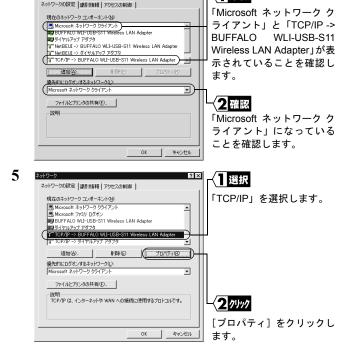

⇒ 次ページへ続く

ネットワーク

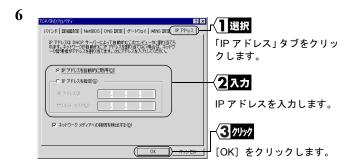

- ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを 自動的に取得」を選択します。(AirStation の DHCP サーバ機能使用 時など)
- IP アドレスを手動で設定する場合は、「IP アドレスを指定」を選択します。入力する IP アドレスとサブネットマスクについてはネットワーク管理者へ確認してください。
- IP アドレスの設定については、「第4章 困ったときは」の「IP ア ドレスの割り振りかたがわからない」(P115) を参照してください。
- 7 手順5の画面に戻ったら、[OK] をクリックして「ネットワーク」 画面を閉じます。



9 WindowsMe/98 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

#### ⚠注意 「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順で TCP/IP プロトコルを追加してください。





#### ⇒ 次ページへ続く

1



-**⟨3 クリック** 「OK]をクリックします。



▲注意 「Microsoft ネットワーククライアント」が表示されない ときは、次の手順をおこなって、Microsoft ネットワー ククライアントを追加してください。





#### ⇒ 次ページへ続く





ライアントが追加されて いることを確認します。

[OK]をクリックします。

## Step 6 「Microsoft ネットワーク共有サービス」 を追加する





⇒ 次ページへ続く



Microsoft ネットワーク共有 サービスが追加されている ことを確認します。

## Step 7 コンピュータ名、ワークグループを確 認する

1 「識別情報」タブをクリックします。



ふ注意 「コンピュータ名」、「ワークグループ」には、半角英数字を 入力することを推奨します。一部の漢字やピリオド()な どの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できな いことがあります。

- 「▼▼ ・ 「コンピュータ名」は、ネットワーク上に同じ名前のパソ コンがないように設定してください。
  - 「ワークグループ」は、ネットワーク管理者に相談の上、 設定してください。どのような名前を設定したらよいか わからない場合は、ネットワークに接続するすべてのパ ソコンに同じ名前を設定してください。また、英字の大 文字と小文字は違う文字として区別されます。
  - 「コンピュータの説明」は、必要に応じて入力してくださ い。何も入力しなくても問題ありません。

## Step 8 クライアントマネージャをインストー ルする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコン同士で通信したり、AirStation を使用して無線 LAN 上のパソコンと通信するためのツールです。すべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに 挿入します。
- ▲注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.90 以降の最新版を使用してください。AirStation に添付の 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」のバージョンが 1.90 未満の場合がありますので、注意してください。
- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。
- 2 デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルクリックします。





クリック

[次へ]をクリックします。



クリック

[次へ]をクリックします。



\_\_\_\_\_\_「クライアントマネージャ」を 選択します。

「次へ」をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

WLI-USB-S11 ユーザーズマニュアル 51





「次へ」をクリックします。 インストールに必要なファ イルのコピーが始まります。



#### く 1 クリック

[はい] をクリックします。 クライアントマネージャが スタートアップに登録され ます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 「いいえ」をクリックしてください。



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

#### クライアントマネージャをアンインストールする

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「クライアントマネージャ」を選択して、「追加と削除」をクリッ クします。
- 4 「削除」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを 完全に削除しますか?」と表示されたら、[OK] をクリックしま す。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、「完了]をクリック します。

# 2.3 ネットワークへ接続します

パソコンの設定が完了したら、ネットワークへの接続をおこないます。 ネットワークへの接続方法は、以下の2通りがあります。

- AirStation を使用して通信する
- ・無線 LAN パソコン同士で通信する

# Step 9 -a AirStation を使用して通信する

AirStation を使用して通信をする場合は、ESS-ID をクライアントマネージャで設定します。

1 [スタート] - [プログラム] - [エアステーションユーティリティ] - [クライアントマネージャ] を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。

または 🗶

≺】選択

[ファイル] - [手動設定] を選択します。



AirStation の ESS-ID の出荷時設定は、AirStation の MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP" (大文字) です。



[OK]をクリックします。

▲注意 AirStation の WEP 設定は、40 ビット WEP に設定してお使いください。128 ビット WEP に設定していると、本製品と通信できません。設定方法は、AirStation のマニュアルを参照してください。

#### ⇒ 次ページへ続く

5 パケット送信中 x AirStat ます。

キャンセル

AirStation の検索が始まり ます。

このように表示されたら、 AirStation への接続は完了 です。

- □ ★モ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、再度手順 2 からおこなってください。
- □メモ AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

# Step 9 -b 無線 LAN パソコン同士で诵信する

無線 LAN パソコン同士で通信する場合は、各パソコン共通の無線 チャンネルを、クライアントマネージャで設定します。

1 「スタート] - [プログラム] - [エアステーションユーティリ ティ] - [クライアントマネージャ] を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。







⇒ 次ページへ続く

[OK] をクリックします。

4 接続の確認 × **▼ 1 入 2** 



WEPによる暗号化の設定をおこなっている場合は「暗号化のキー」にパスワード(半角英数字で5文字)を入力します。

出荷時設定の場合、暗号化 の設定はおこなっていませ んので、空欄のままにして ください。

# 2 1197

[OK] をクリックします。

▲注意 AirStation の WEP 設定は、40 ビット WEP に設定してお使いください。128 ビット WEP に設定していると、本製品と通信できません。設定方法は、AirStation のマニュアルを参照してください。

これで、同じ無線チャンネルに設定したパソコン同士で通信できる ようになります。

## Step 10 パソコンを共有設定にする

無線チャンネルの設定ができたら、無線 LAN パソコンのドライブや フォルダを共有設定にして、ネットワーク上の他のパソコンからも 利用できるようにします。

WindowsMe を例に、「マイコンピュータ」の中の C ドライブを共有 する場合の手順を説明します。

1 デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリックします。



### クリック

С ドライブのアイコンを右 ボタンでクリックし、メ ニューから [共有] を選択し ます。

⇒ 次ページへ続く

3



[OK] をクリックします。

- □参照 「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パスワード」の詳細については、「第5章 用語集」の「WindowsMe/98の共有設定画面」(P125)を参照してください。
- **4** 共有設定をすると、C ドライブのアイコンが以下のように変わります。



これで、Cドライブの共有設定は完了です。

# Step 11 通信をおこなう

ドライブやフォルダの共有設定ができたら、ネットワーク上のパソ コンにアクセスすることができます。

1 デスクトップの「マイ ネットワーク」をダブルクリックします。

Windows98 の場合は「ネットワーク コンピュータ」をダブルク リックして、手順4に進んでください。



# クリック

「ネットワーク全体」をダブ ルクリックします。



クリック

ワークグループ名のアイコ ンをダブルクリックします。

ネットワークに接続されているパソコンが表示されます。

#### ⇒ 次ページへ続く

# ▲注意 通信したいパソコンが表示されないときは、「第 4 章 困ったときは」の「他のコンピュータが表示されない (弊社製 AirStation を使用しないで通信している場合)」 (P106) を参照してください。

√1 *クリック* 

| 通信したいパソコンをダブ | ルクリックします。



通信したいドライブをダブ ルクリックします。 6 ドライブの中身が表示され、ファイルを開いたり、作成や更新が できます。



ファイルの作成や更新ができない場合は、共有設定画面の「アクセ サメモ ス権の種類」を確認してください。アクセス権の種類については、 「第5章 用語集」の「WindowsMe/98 の共有設定画面」(P125) を 参照してください。

#### **MEMO**